


# REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACIÓN


## OBSTRUCCIONES

Es recomendable cortar menos de 2 in (51 mm) de holgura con respecto al diámetro de la obstrucción. También es recomendable cortar 5 in (102 mm) de holgura con respecto al diámetro cuando es una tubería.

Como se muestra en el gráfico, todos los cortes rectangulares tienen que ser hechos después de la solera de penetración con una holgura que no exceda el espaciado de solera.

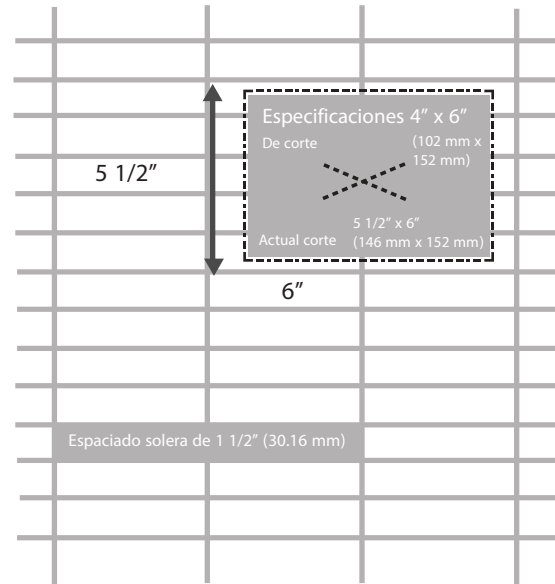

## DIMENSIONES GENERALES

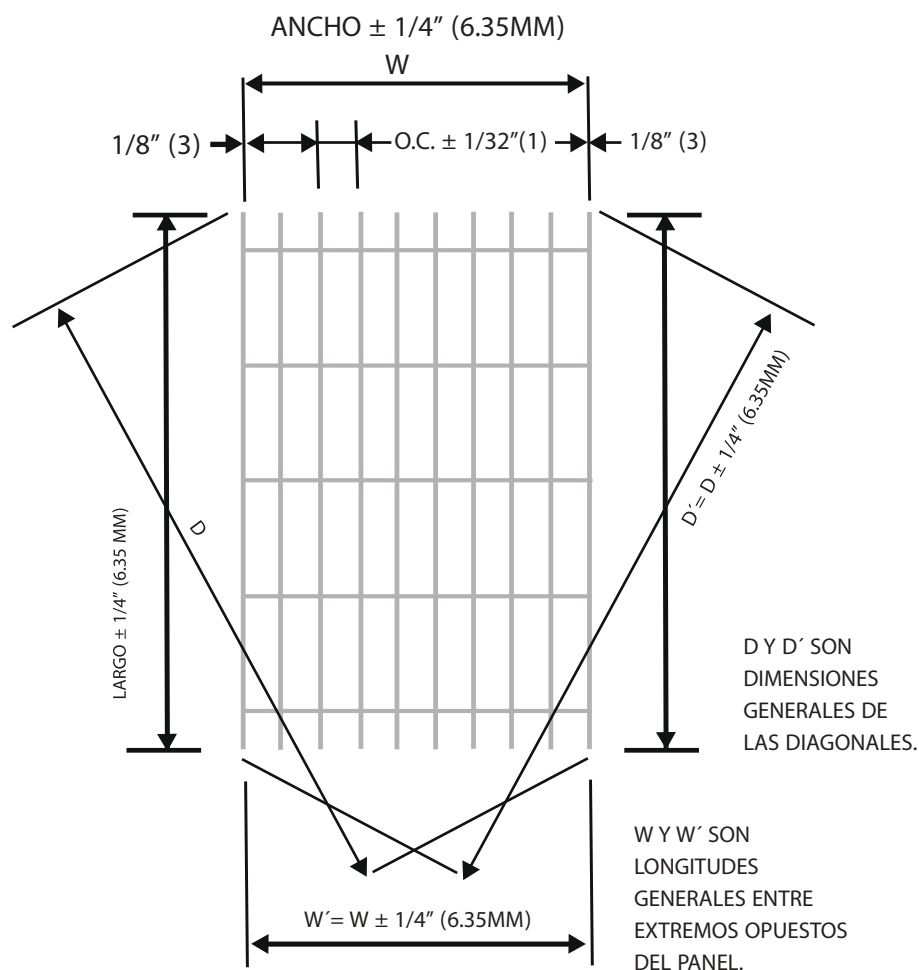

# REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACIÓN

## INSTALACIÓN ESTANDAR TOMANDO EN CUENTA HOLGURAS

